


## ■概要

このケーブルは、小型テレメータ TL500-BS□□ を使用したときの機器配線に使用するものです。テレメータの専用回線接続用モジュラージャックから外部端子への接続に使用します。

## ■外形寸法図

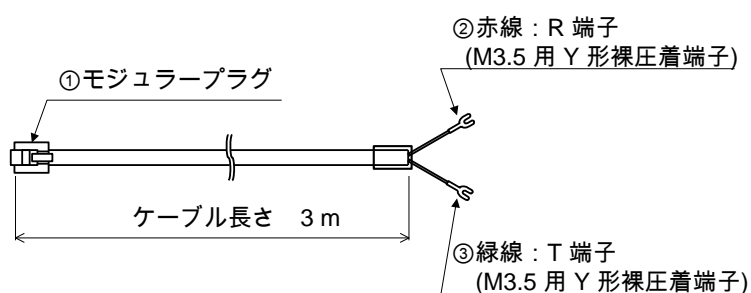

### <注意事項>

ご使用前に必ず該当機器取扱説明書をよくお読みください。

TL500-BS50□で用いる通信用専用回線は有極性です。接続前に確認をしてください。